

daxa

TECNOLOGIE

P300 Pico Projector



Guida per L'utente

Attenzione!

AVVERTENZA: Si prega di usare questo prodotto come da istruzioni.
L'uso improprio può provocare lesioni o morte.

NON utilizzare durante la guida

NON esporre a superfici d'acqua o bagnati. Può verificarsi scosse elettriche.

NON esporre l'immagine proiettata LED per gli occhi o gli occhi degli altri

NON bloccare o limitare il flusso d'aria dai fori di ventilazione in quanto ciò potrebbe causare un surriscaldamento del proiettore

Tenere il proiettore, batteria, caricabatteria o lontano da fonti di calore

Precauzioni per l'uso della batteria

- Non forare o forare la batteria con oggetti appuntiti
- Non riscaldare il prodotto o esporlo a temperature elevate.
- Non bagnare o collocarlo in qualsiasi liquido

Attenzione per cuffie uso

- Uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Alto volume durante la deambulazione o la guida può causare distrazioni e causare lesioni o morte

Sommario

1	Capitolo 1: P300 a colpo d'occhio	17
2	Unità principale	19
3	Anteriore / BackRemote & tastiera	
4	Accessori	21
	Capitolo 2: Introduzione	22
5	Accensione / OFF	24
6	Messa a fuoco / Distanza di proiezione	25 27
7	Installazione della batteria	28
8	Collegamento a un computer VGA	30
10	Collegamento a un computer HDMI	31
12	Collegamento a Video Composito	32
14	Collegamento a video HDMI	37
16	Collegamento ad altoparlanti o cuffie L'	39 40 41

Collegamento di una scheda micro SD

Connessione a un host USB

Capitolo 3: schermate dei menu

Menu principale

Menu Video Player

Video FAQ

Photo Viewer Menu

Foto FAQ

Menu Music Player

Musica FAQ

Ebook Viewer

Setup Menu

Rettifiche Keystone

Capitolo 4: Dettagli tecnici



Risoluzione dei problemi

Specificazioni



P300 at a Glance

Capitolo 1

Unità principale Front / Back

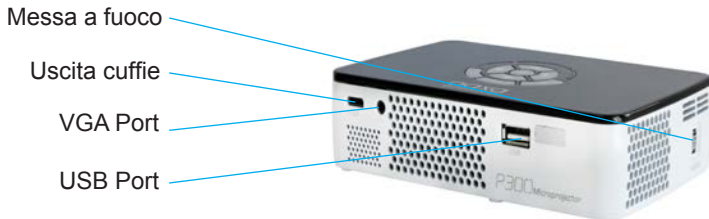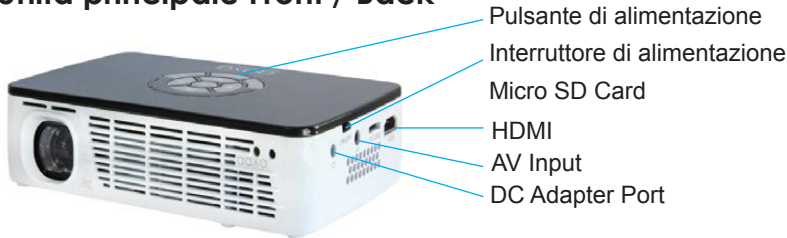

Remote & Tastiera

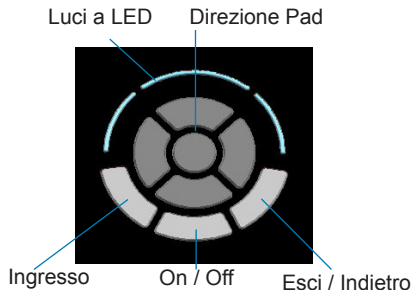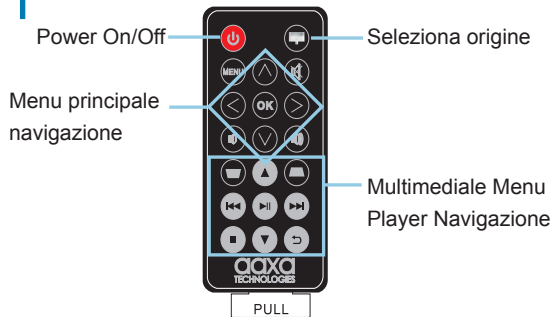

Sia la tastiera e telecomando può essere utilizzato per navigare tra i menu. Il principale Menu di navigazione sulle funzioni remote esattamente come il pad direzionale sull'unità P300.

NOTA: La pressione di accensione sul telecomando solo mettere il proiettore in modalità standby. Si prega di premere il pulsante di accensione sul proiettore se volete disattivarlo.


Accessori



Tripod



Remote

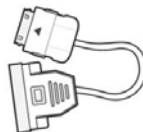

VGA Cable



Power Adapter



A/V Cable



Batteria interna
(venduto separatamente)

* In varie circostanze, gli accessori effettivi potrebbero essere diversi da quelli mostrati nelle immagini qui sopra.

Accensione del Proiettore

1. Collegare il cavo di alimentazione al P300.
2. Collegare la spina nella presa di corrente a muro.
3. Spegner l'interruttore On / Off sul lato del proiettore in posizione "ON" per entrare Modalità "standby"
4. Premere il pulsante Power sulla tastiera e tenere premuto per 2-3 secondi per avviare il proiettore

Spegnimento del proiettore


1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sulla tastiera per 3 secondi.
2. Il motore ottico deve spegnere e la ventola dovrebbe smettere di filatura. Il proiettore ora è in "stand by" e può essere attivata tramite il telecomando. "Stand by" consuma un po 'di potenza
3. Per spegnere completamente il proiettore, attivare l'interruttore On / Off sul lato del proiettore in posizione "Off"

Nota: La batteria del proiettore P300 non applica quando è in funzione.

Messa a Fuoco Adjustment / Distanza di Proiezione


Messa a Fuoco

- Gira la ruota messa a fuoco verso l'alto o verso il basso fino a quando l'immagine diventa chiara.

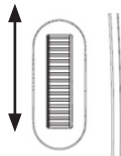

Distanza di Proiezione Grafico

Distanza Pollici (")	Pollici di Diagonale (")
20	17
30	25
40	34
50	42
60	51
70	59
80	68
90	76

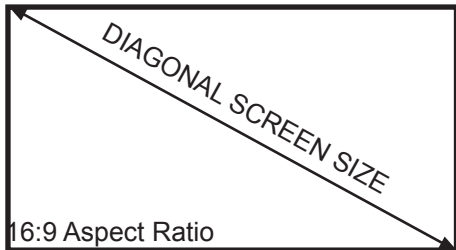


Rapporto di proiezione 1.38

* distanza minima laterale: 10 pollici

Inserimento della batteria

1. Rimuovere le tre viti cerchiate in blu che tengono la batteria P300.
2. Collegare il gruppo batteria alla presa della batteria sul PCBA
3. Installare il nuovo alloggiamento della batteria

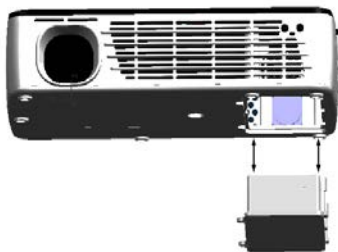

Collegamento a un Computer Tramite VGA

Fase 1:

Collegare l'estremità più grande del



al computer di



Fase 2:

Collegare l'estremità più piccola del



ai vostri P300 di



Fase 3:

Nel menu principale



Selezionare l'icona "INPUT"



Selezionare l'icona "VGA"



Collegamento a un Cont computer.

Fase 4:

Abilitazione VGA o di uscita HDMI sul computer - Per attivare VGA o HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la funzione di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale del proprietario per istruzioni per abilitare VGA o HDMI. Qui di seguito sono istruzioni standard per un computer Windows XP - non tutti i sistemi sono gli stessi.

Fase 5:



Premere Funzione e "F5" per istruire il computer per attivare schermi multipli.

È anche possibile premere Windows + P per scorrere le impostazioni di visualizzazione.

** NOTA: diversi sistemi operativi possono essere diversi*

Fase 6:



1. Fare clic destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
2. Visualizza finestra Proprietà pop-up
3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni"
4. Se un monitor secondario è disattivato, fare clic su di esso e selezionare "Estendi desktop su questo monitor"
5. Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia di 1280x800.

Collegamento a un Computer Tramite HDMI

Fase 1:

Collegare un'estremità del



HDMI Cord

al computer di



HDMI Adapter

Fase 2:

Collegare un'estremità del



HDMI Cord


al tuo P300s



HDMI Adapter

Fase 3:

Nel menu principale

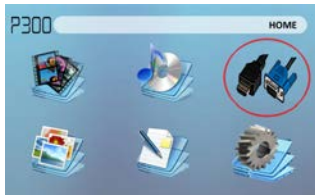

Selezionare l'icona "INPUT"



Selezionare l'icona "HDMI"

Collegamento a un Cont Computer.

Fase 4:

Abilitazione VGA o di uscita HDMI sul computer - Per attivare VGA o HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la funzione di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale del proprietario per istruzioni per abilitare VGA o HDMI. Qui di seguito sono istruzioni standard per un computer Windows XP - non tutti i sistemi sono gli stessi.

Fase 5:



Premere Funzione e "F5" per istruire il computer per attivare schermi multipli.

È anche possibile premere Windows + P per scorrere le impostazioni di visualizzazione.

**** NOTA:** diversi sistemi operativi possono essere diversi

Fase 6:



1. Fare clic destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
2. Visualizza finestra Proprietà pop-up
3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni"
4. Se un monitor secondario è grigio, fare clic su di esso e selezionare "Estendi desktop su questo monitor"
5. Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia di 1280x800.

Collegamento a Video Composito

Fase 1:

Collegare un'estremità del



ai vostri P300 di



Composite Cord

A/V Adapter

Fase 2:

Collegare l'estremità opposta del



ai vostri dispositivi



Composite Cord

Composite Cord



Collegamento a video Composito Cont.

Fase 3:

Nel menu principale



Selezionare l'icona "INPUT"



Selezionare l'icona "AV"

Fase 4:

Accendere il dispositivo multimediale.

La connettività con dispositivi multimediali

Il P300 può connettersi a diversi dispositivi multimediali, tra cui: iPod, iPhone, iPad, lettori VHS, lettori DVD, smartphone, fotocamere, console per videogiochi e altre periferiche con facilità.

* App su smartphone richiedono capacità video ad essere visualizzati con il P300.

Collegamento a video HDMI

Fase 1:

Collegare un'estremità del



HDMI

ai vostri P300 di



HDMI Adapter

Step 2:

Collegare un'estremità del



HDMI

ai vostri dispositivi



HDMI Adapter



Collegamento a HDMI Video Cont.

Fase 3:

Nel menu principale



Selezionare l'icona "INPUT"



Selezionare l'icona "HDMI"

Fase 4:

Accendere il dispositivo multimediale. Se disponibile, selezionare 1280x720 o 1920x1080

La connettività con dispositivi multimediali

Il P300 può connettersi a diversi dispositivi multimediali, tra cui: iPod, iPhone, iPad, lettori VHS, lettori DVD, smartphone, fotocamere, console per videogiochi e altre periferiche con facilità.

* App su smartphone richiedono capacità video ad essere visualizzati con il P300.

Collegamento di altoparlanti / cuffie

Face 1: Collegare gli altoparlanti / cuffie per l'adattatore diffusore del proiettore.



Cavo di 3.5 mm



Speaker Adapter

Face 2: Assicurarsi che la potenza e volume del altoparlante o le cuffie siano accesi



Face 3: Posizionare le cuffie e buon divertimento

*** ATTENZIONE per cuffie uso**

- L'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito

Micro SD Card

Come inserire la scheda micro SD

- Far scorrere nella vostra scheda SD nello slot per schede SD sulla parte anteriore del P300. (come mostrato nella foto)
- Far scorrere delicatamente la scheda SD finché non scatta in posizione.

Come accedere al tuo Micro SD Card

- Una volta che la scheda SD è inserita, è possibile navigare all'interno di qualsiasi contenuto multimediale nel menu principale.
- Dopo aver selezionato il contenuto multimediale, scegliere la selezione della scheda SD.
- È ora possibile accedere ai dati sulla scheda SD tramite il lettore multimediale di bordo

*** Esaminare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.**




Micro SD Card Cont.



Menu di Media Player

- Nella scelta Media Player è possibile scegliere tra video, audio, immagini e Ebooks.
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.

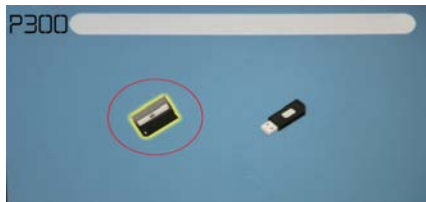

Sistema di menu File

- Il P300 mostrerà tutte le cartelle e i file che hai sulla tua scheda SD nel disco C:.
- Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.



Ritorno: Ti riporta al menu principale

USB Host

Come inserire il drive USB

- Far scorrere il drive USB nella porta USB adattatore. (come mostrato nella foto)
- Far scorrere delicatamente l'unità fino a che non si può andare in qualsiasi ulteriore

Come accedere al tuo drive USB

- Una volta che il drive USB è stato inserito, è possibile navigare all'interno di qualsiasi contenuto multimediale nel menu principale.
- Dopo aver selezionato il contenuto multimediale, scegliere la selezione USB.
- È ora possibile accedere ai dati presenti sul drive USB attraverso il lettore multimediale di bordo

*** Esaminare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.**



USB Host Cont.



Menu di Media Player

- Nella scelta Media Player è possibile scegliere tra video, audio, immagini e Ebooks.
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.



Sistema di menu File


- Il P300 mostrerà tutte le cartelle e i file avete sul vostro drive USB.
- Usa i tasti direzionali per navigare di diverse cartelle o file.



Ritorno: Ti riporta al menu principale


Menu Principale

Il P300 dispone di un costruito in PMP (Portable Media Player) function. This funzione consente al proiettore di riprodurre video, immagini, file musicali e testo. Per accedere al menu principale, è sufficiente accendere il proiettore.

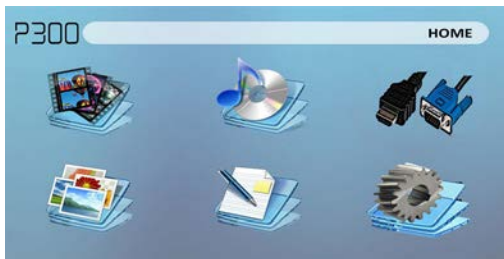

- Scorri Sinistra / Destra premendo i tasti direzionali destra e sinistra
- Per selezionare un sottomenu, evidenziare il sottomenu desiderato e premere il pulsante OK situata al centro della tastiera o telecomando.
- Per tornare alla pagina precedente, mentre in un sottomenu, premere nuovamente lontano a destra appena sotto la tastiera direzionale.

Menu Video Player

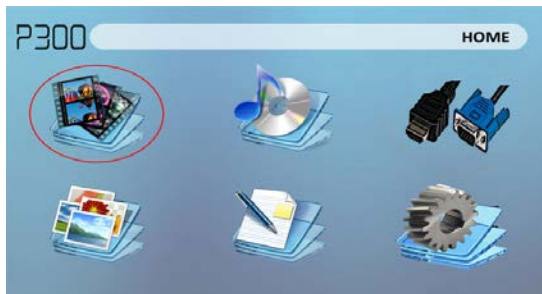

Apertura di un file:

- Selezionare l'opzione di video dal menu principale.
- Selezionare il supporto hardware il file viene salvato su
- Scegliere quali file che si desidera riprodurre.

Selezionare l'icona "video"

Il P300 mostrerà tutte le cartelle e i file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- Attendere 2-3 secondi e l'anteprima del video verrà visualizzato sullo schermo

Menu Video Player

Riproduzione di video

Per utilizzare i controlli video, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra




Sposta la selezione a destra



confermare la selezione

- Per aprire il menu del lettore vide, premere il tasto "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu del lettore video, premere "indietro" sul proiettore.

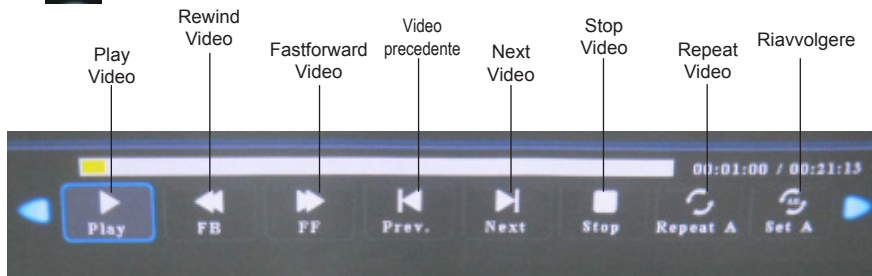

Riproduzione video FAQ

Come faccio a ciclo un video?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione



2. Navigare le cartelle fino a raggiungere il file che si desidera riprodurre.
3. Evidenziare il file che si desidera riprodurre, quindi confermare la selezione.
4. Sposta la selezione nel menu lettore video per "repeat", e confermare la selezione.
5. Il video sarà ora anello dopo che la riproduzione è terminata.

Come faccio anteprima di un video?

1. Scegliere l'opzione "video" dal menu principale
2. Navigare utilizzando i tasti sia remote o bordo per il file che si desidera visualizzare in anteprima.
3. Evidenziare il file. * Non selezionare il file, basta evidenziarlo.
4. Attendere 3-4 secondi.
5. Una schermata di anteprima pop-up in basso a destra per il video.

Menu Foto



Selezionare l'icona "foto"

Il P300 mostrerà tutte le cartelle e i file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- Attendere 2-3 secondi e l'anteprima dell'immagine apparirà sullo schermo

Apertura di un file:

- Selezionare l'opzione foto dal menu principale.
- Selezionare il supporto hardware il file viene salvato su
- Scegliere quali file che si desidera riprodurre.

Menu Foto

Visualizzazione delle immagini

Per utilizzare i comandi delle foto, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra



Sposta la selezione a destra



Confermare la selezione

- Per aprire il menu del lettore vide, premere il tasto "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu del lettore video, premere "indietro" sul proiettore.

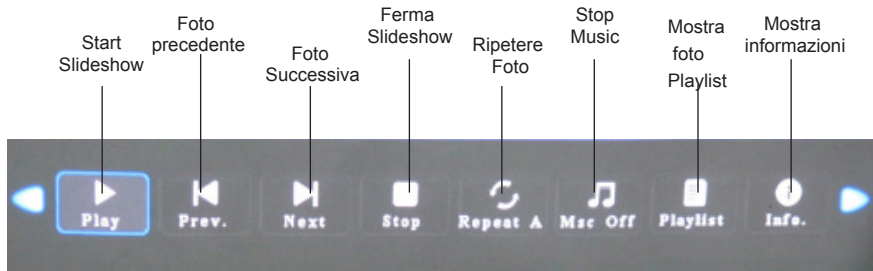


Photo Slideshow FAQ

Come faccio a giocare una presentazione?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione




2. Passare alla cartella che contiene le immagini che si desidera visualizzare nella presentazione
3. Confermare la selezione della prima immagine.
4. Premere il Tasto "play" del menu Nel foto
5. Slideshow non giocherà.
6. NOTA: Selezionando "repeat" in loop slideshow.

Come faccio a controllare manualmente la presentazione?

1. Dopo aver selezionato la foto che si desidera visualizzare, è possibile premere "play" per avviare la presentazione (come descritto nella domanda precedente).
2. Per controllare manualmente la presentazione, è necessario interrompere la presentazione con il tasto "stop".
3. È possibile utilizzare i comandi sul telecomando o sulla parte superiore del proiettore stesso per sfogliare le immagini della sequenza corrente.

Menu Music Player

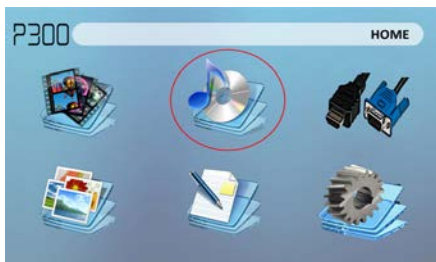

Apertura di un file:

- Selezionare l'opzione audio dal menu principale.
- Selezionare il supporto hardware il file viene salvato su
- Scegliere quali file che si desidera riprodurre

Selezionare l'icona "Audio"

Il P300 mostrerà tutte le cartelle ei file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- Attendere 2-3 secondi e un'anteprima dell'audio apparirà sullo schermo

Menu Music Player

Ascolto Audio

Per utilizzare i comandi audio, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra




Sposta la selezione a destra



Confermare la selezione

- Per aprire il menu musicale, premere il tasto "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu musicale, premere "indietro" sul proiettore.

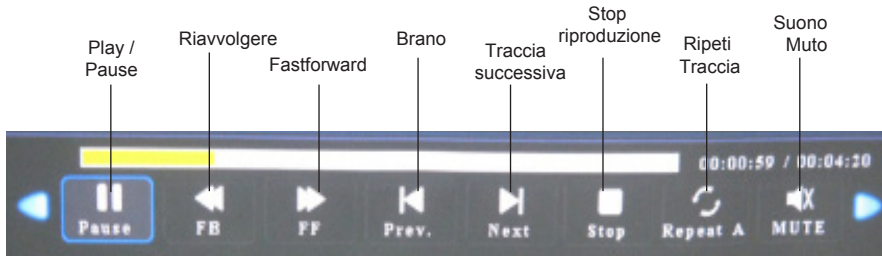

Riproduzione di musica FAQ

Come faccio a ciclo una canzone? Come faccio a creare una playlist canzone?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione




2. Navigare le cartelle fino a raggiungere il file che si desidera riprodurre.
3. Evidenziare il file che si desidera riprodurre, quindi confermare la selezione.
4. Sposta la selezione sul menu del lettore musicale di "repeat", e confermare la selezione.
5. La canzone sarà ora anello dopo che la riproduzione è terminata.

1. Inserire il dispositivo multimediale (sia scheda microSD o USB) nel computer.
2. Creare una nuova cartella sul dispositivo multimediale (nome della cartella sarà il nome della playlist).
3. Trasferire canzoni dal computer alla nuova cartella, nome di conseguenza.
4. Rimuovere il dispositivo multimediale dal computer e inserire nel proiettore.
5. Passare alla sezione Audio, quindi scegliere appropriato dispositivo multimediale.
6. Passare alla cartella playlist.
7. Inizia prima canzone.
8. La riproduzione seguirà ogni successivo song on the list.

* Per creare un ordine speciale per la lista, aggiungere la numerazione numerica all'inizio di ogni file.

EBook Visualizzatore menu

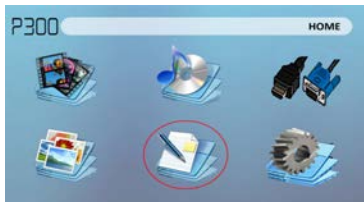

Apertura di un file:

- Scegliere l'opzione "Apri file"
- Selezionare il file del dispositivo è memorizzato su
- Selezionare il file dalla lista

Il P300 mostrerà tutte le cartelle e i file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Visualizzazione dei file di testo

Il Pico Projector P300 consente di visualizzare i file di testo. Selezionare il file che si desidera visualizzare nel menu file per la periferica di archiviazione particolare su cui è memorizzato il file. È possibile premere i tasti freccia sinistra e destra sul pad direzionale o telecomando per sfogliare le pagine che avete nella cartella corrente.

* Sezione Recensione Specifiche di questo manuale per formati di ebook supportati.

Menu Setup

Il menu Impostazioni è possibile accedere selezionando "Impostazioni" dal menu principale



All'interno del menu delle impostazioni ci sono altri quattro sottomenu che consentono di personalizzare la vostra P300 per le impostazioni desiderate.

Immagine

- Modalità immagine
- Temperatura di colore
- Aspect Ratio

Sound

- Modalità audio
- Bilanciamento
- Auto Volume
- Surround Sound
- EQ

Tempo

- Orologio
- Off Tempo
- Sleep Timer

Opzione

- Lingua OSD
- Restore Default di fabbrica
- Blending
- OSD Durata

Impostazioni immagine

Modalità immagine

- Cambia la modalità di immagine per impostazioni diverse a seconda della vostra scelta.

Temperatura di colore

- Regola la temperatura del colore da caldo a raffreddare (rosso al blu).

Aspect Ratio

- Cambia il rapporto di aspetto dell'immagine - 4:3, 16:9 *

Riduzione del rumore

- Opzione per ridurre il rumore (grano) dell'immagine

Controluce

- Regola la retroilluminazione



* Attenzione: Alcune immagini potrebbero essere tagliati quando l'aspetto è impostato in modo errato

Impostazioni audio



Modalità audio

- Modificare la modalità di suono a seconda di ciò che è attualmente in riproduzione.

Equilibrio

- Regola il bilanciamento del suono, da sinistra a destra.

Auto Volume

- Imposta il proiettore di rilevare automaticamente il volume. Il proiettore rileverà automaticamente il suono appropriato modalità.

Surround Sound

- Regola il suono surround capacità del proiettore.

EQ

- Cambia il pareggio per il proiettore, che colpisce il rumore.

Impostazioni ora

Orologio

- Regolare l'ora / data.

Off Time

- Imposta un tempo per auto turn off del proiettore

On Time

- Imposta un tempo per il proiettore per auto turn on.

Sleep Timer

- Imposta un timer finché il proiettore per andare in modalità sleep

Auto Sleep

- Imposta la sospensione automatica dell'unità.



Impostazioni opzioni



Lingua OSD

- Cambia la lingua del dispositivo.

Restore Default di fabbrica

- Ripristina il proiettore alle impostazioni di fabbrica.


Blending

- Regola l'opzione di fusione.

OSD Durata

- Permette al proiettore di impostare una durata per la lingua OSD selezionata.

Rettifiche Keystone

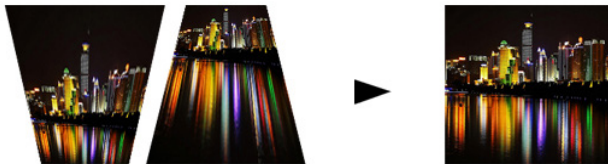

Qual è la distorsione trapezoidale?

"Distorsione trapezoidale" si verifica quando un proiettore è allineato in maniera non perpendicolare ad uno schermo, o quando lo schermo di proiezione ha una superficie ad angolo. L'immagine che risulta da uno di questi disallineamenti sarà trapezoidale piuttosto che quadrato.


Rettifiche Digital Keystone

Aggiungendo una speciale, selezionabile, algoritmo per il ridimensionamento, alcuni nuovi proiettori sono in grado di alterare l'immagine prima di raggiungere l'obiettivo di proiezione. Il risultato è un'immagine quadrata, anche in un angolo.

Rettifiche Keystone FAQ

Come correggere Keystone

- Se l'immagine appare trapezoidale con la base maggiore (come nella foto a destra), premere il pulsante inferiore sul pad direzionale sulla parte superiore del P300 fino a quando le Corregge l'effetto trapezoidale e l'immagine si trasforma in una proiezione quadrato.
- Se l'immagine appare trapezoidale con maggiore superiore (come nella foto a destra), premere il pulsante in alto sul pad direzionale sulla parte superiore del P300 fino a quando le Corregge l'effetto trapezoidale e l'immagine si trasforma in una proiezione quadrato.

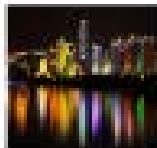

Risoluzione dei Problemi

L'immagine è sfocata

Possibili cause	Soluzione
Il proiettore non è a fuoco	Regolare la messa a fuoco con la ghiera di messa a fuoco fino a quando l'immagine viene messa a fuoco
Il proiettore è spostato dal piano / angolo di funzionamento	Spostare il proiettore in modo che sia entrambe 180 gradi e su un piano Even con lo schermo.

No Sync, nessun segnale

1. Assicurarsi di impostare il computer per attivare un segnale di uscita video. Su alcuni computer portatili questo è fatto premendo e tenendo premuto il tasto funzione F5. Se si utilizza il P300 come un monitor esterno su sistemi basati su Windows, questo può essere fatto selezionando "estendere il mio desktop a questo monitor". La risoluzione nativa del proiettore P300 è 1280x800. A seconda dei driver video diverse risoluzioni può avere bisogno di essere selezionato per l'uscita corretta.

Dettagli tecnici

Risoluzione dei problemi

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE

Possibili cause	Soluzione
Non vi è alcun potere	Verificare la presa di corrente o la fonte della batteria è buona. controllare l'adattatore di alimentazione per garantire un adeguato collegamento con la presa a muro così come il projector. Verificare che l'unità è carica e ha abbastanza potere
Il pulsante di alimentazione non si è tenuto abbastanza a lungo	Per accendere il proiettore, il pulsante di accensione deve essere premuto per ben 3 secondi. provare a tenere il pulsante di accensione fino a quando il motore ottico si accende

NESSUNA IMMAGINE / FILE NON SUPPORTATO

Possibili cause	Soluzione
La sorgente video non è collegato o selezionato correttamente	Controllare il segnale sorgente video per assicurarsi che sia collegato correttamente. Selezionare la sorgente di ingresso corrente scegliendo l'ingresso desiderato dal menu principale
Estensione di file non corretto / video viene codificato con il codec non corretto	Si prega di fare riferimento alla pagina "Specifiche" per vedere quali sono supportati i tipi di file e codice. Verificare che il file è stato codificato correttamente.

Specificazioni

Luminosità	300 Lumens
Risoluzione nativa	1280x800(WXGA)
Risoluzione massima	1920x1080(1080P)
Rapporto di contrasto	2000:1
Projectoin Lens:	Messa a fuoco manuale
Dimensioni:	10~120 inches
lampada:	LED RGB triple con Colore brillante
	Tecnologia vita 15,000hrs
Video in:	Composite A/V
	VGA(mini-VGA)
	HDMI(mini-HDMI)
Uscita audio:	1.0 W altoparlanti stereo
	3.5 mm audio jack
SD Card	MicroSD Card Slot
	(32GB massimo)
USB:	USB Host
	(Memory Sticks)
Dimensioni	149x99x40mm
Peso	0.5 lbs

Si prega di indirizzare tutte le richieste del servizio clienti a:

AAXA Technologies, Inc.
1541 Parkway Loop
Tustin, CA 92780
(714) 957-1999
info@aaxatech.com